

Más información

Para obtener información pormenorizada sobre la configuración y el uso de la impresora 3D MakerBot® Replicator® Mini Compact, descargue el Manual del usuario de MakerBot Replicator completo desde Internet. Está disponible en inglés, francés, alemán, español y japonés.

w makerbot.com/um_rep_mini

Visite nuestra página de soporte técnico para obtener información detallada sobre la MakerBot Replicator y MakerBot® Desktop.

w makerbot.com/support

El botón de la parte delantera de la MakerBot Replicator Mini se enciende y parpadea en distintos colores para indicar el estado de la impresora 3D.

Bianco
La MakerBot Replicator Mini está en espera de recibir instrucciones.



Bianco parpadeando
La MakerBot Replicator Mini se está iniciando.



Azul
La impresión actual está en pausa. Pulse el botón de acción para reanudar la impresión.




Azul parpadeando
La MakerBot Replicator Mini espera que el usuario confirme una acción iniciada por la aplicación MakerBot Desktop, por ejemplo empezar a imprimir. Pulse el botón de acción para confirmar.



Rojo
La MakerBot Replicator Mini está calentando el extrusor inteligente.
La MakerBot Replicator Mini está imprimiendo un objeto.
El extrusor inteligente está demasiado caliente para extraerlo con seguridad.




Rojo parpadeando
Se ha producido algún error en la MakerBot Replicator Mini, por ejemplo se está agotando el filamento. MakerBot Desktop le indicará qué ha sucedido y qué se puede hacer al respecto.

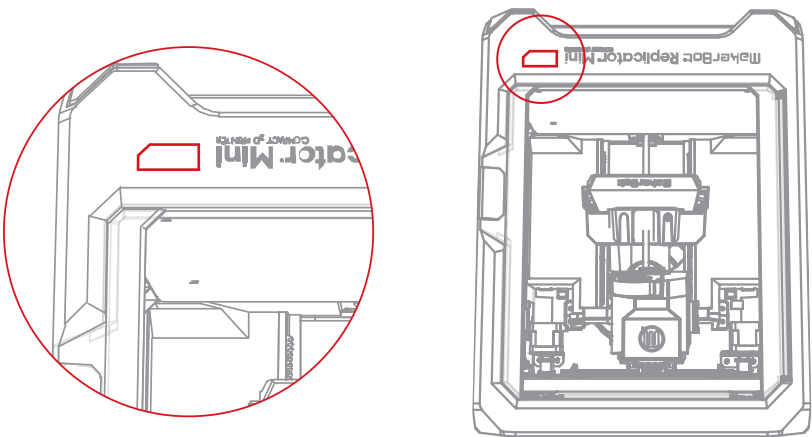

GUÍA DE COLORES DEL BOTÓN DE ACCIÓN

- A** EXTRUSOR INTELIGENTE
- B** PLACA DE IMPRESIÓN
- C** TUBO GUÍA DEL FILAMENTO
- D** CINTA DE LA PLACA DE IMPRESIÓN, 5
- E** CABLE DE ALIMENTACIÓN
- F** CABLE USB A B
- G** BOBINA PEQUEÑA DE FILAMENTO
- H** FOLLETO SOBRE SEGURIDAD

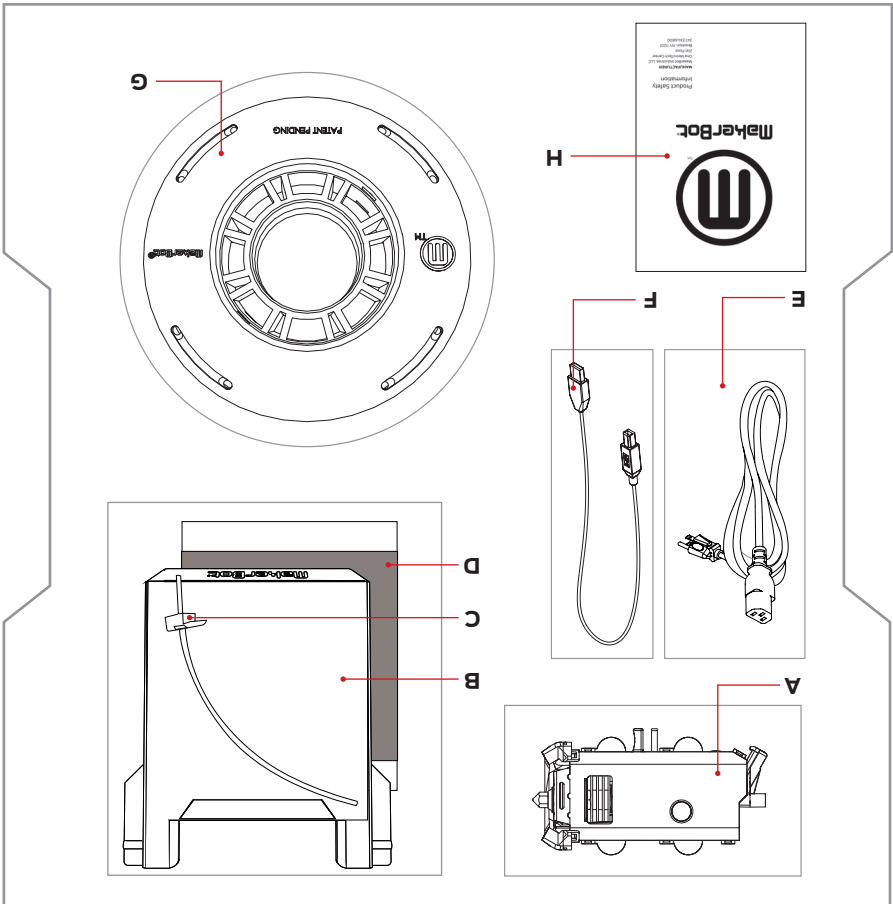


KIT DE ACCESORIOS



INTRODUCCIÓN

Guía de inicio rápido de la impresora 3D
MakerBot® Replicator® Mini Compact.
¡A empezar a imprimir!


1. SAQUE LA IMPRESORA MAKERBOT MINI

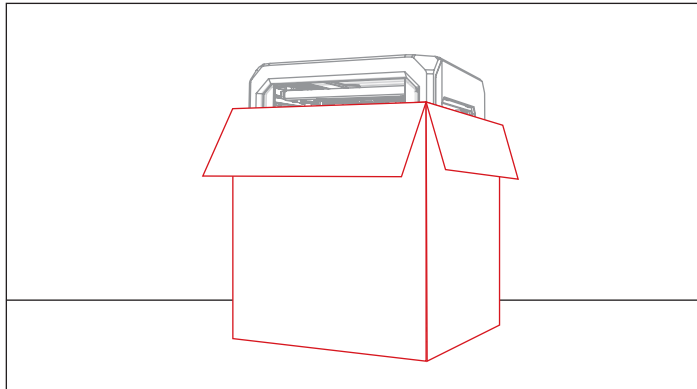


2. RETIRE EL MATERIAL DE EMBALAJE



Nota: guarde las abrazaderas, las necesitará si alguna vez tiene que transportar la impresora.

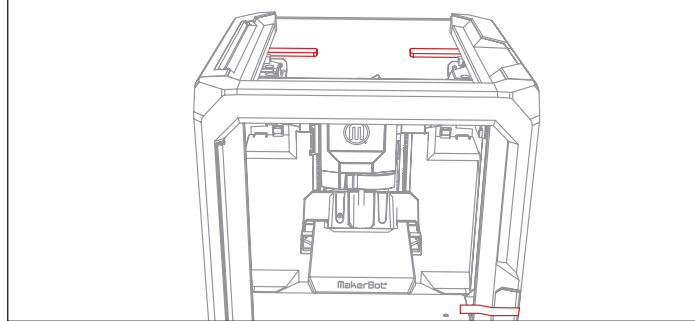


3. INSTALE EL EXTRUSOR INTELIGENTE

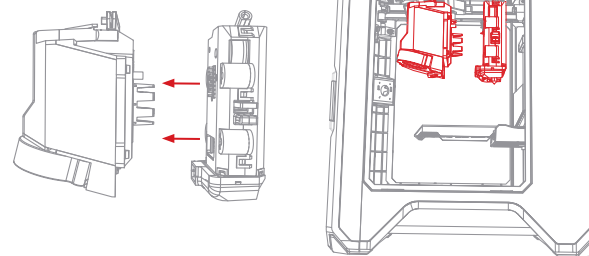


4. INSTALE LA BOBINA DE FILAMENTO




Nota: asegúrese de mantener la bobina bien enrollada en todo momento.

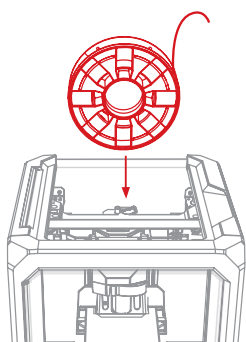


5. INTRODUZCA EL FILAMENTO EN EL TUBO GUÍA

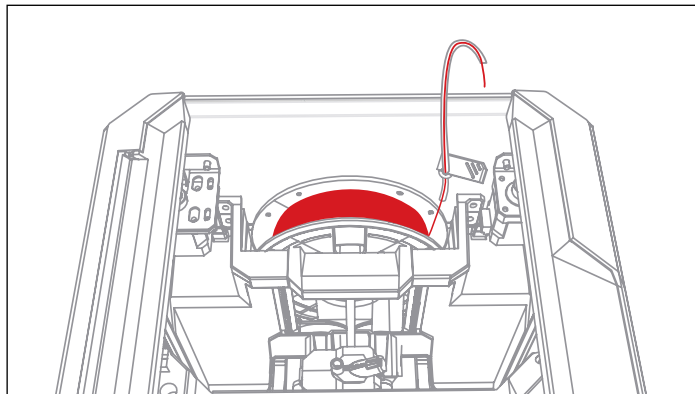


6. ACOUPLE EL TUBO GUÍA

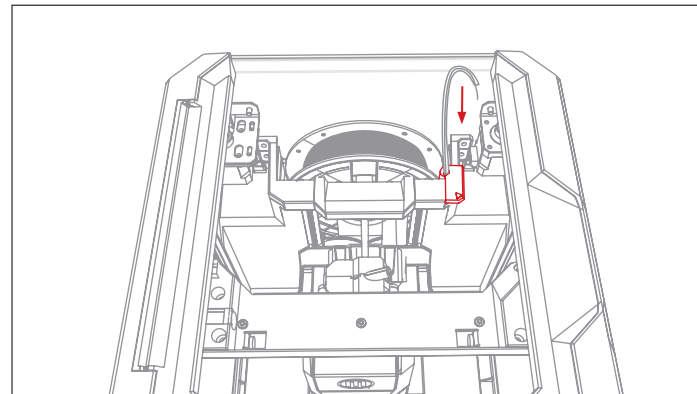


7. APLIQUE CINTA A LA PLACA DE IMPRESIÓN

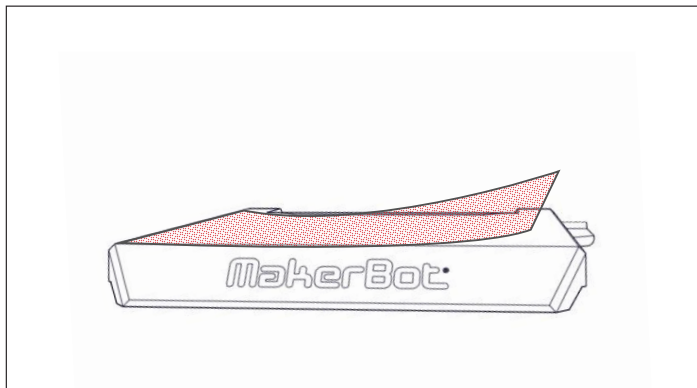


8. INSTALE LA PLACA DE IMPRESIÓN

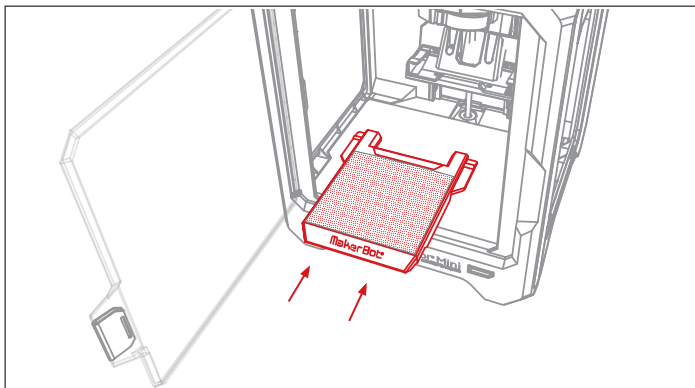


9. CONÉCTELA AL ORDENADOR CON EL CABLE USB

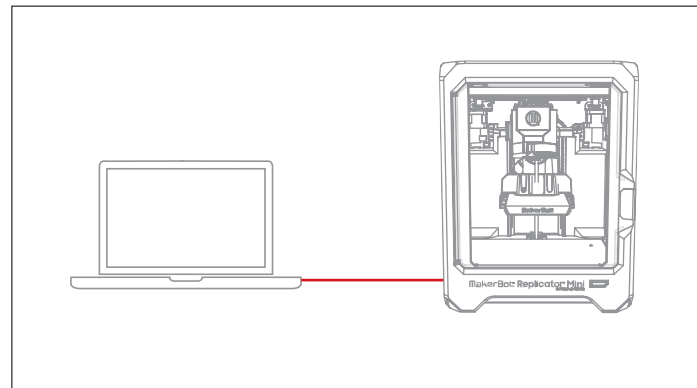

10. ENCHUFAR

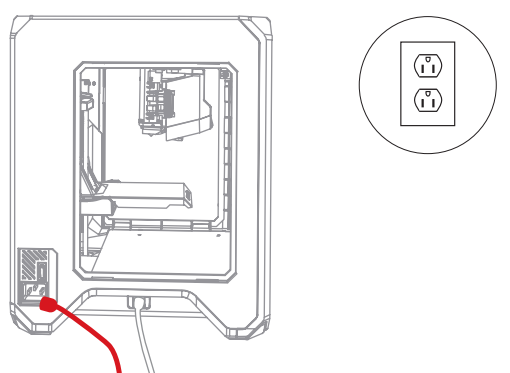


11. ENCENDIDO

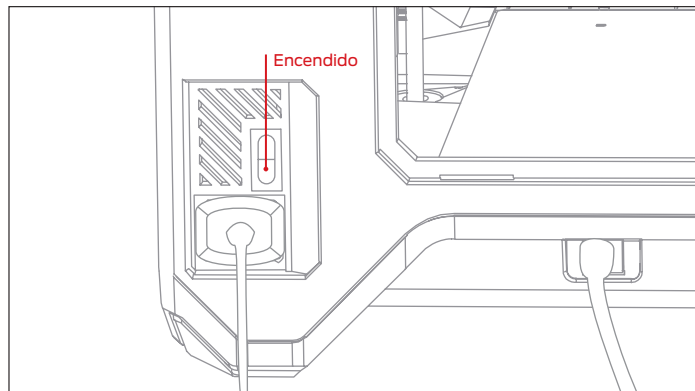

12. DESCARGUE MAKERBOT DESKTOP



13. INSTALE Y EJECUTE MAKERBOT DESKTOP

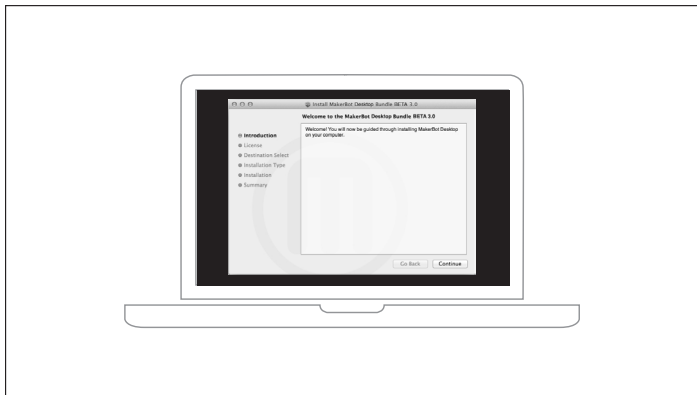

14. SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL ASISTENTE PARA LA CONFIGURACIÓN



PARA MÁS INFORMACIÓN
Descargue la Guía de referencia
makerbot.com/um_rep_mini

NOTAS Y ADVERTENCIAS



Advertencia: tenga cuidado al manipular el extrusor inteligente. Nunca retire el extrusor inteligente de la MakerBot® Replicator® durante la impresión o inmediatamente después de haberlo utilizado.



Precaución: la toma eléctrica debe estar situada cerca del equipo y ser de fácil acceso.